


HP All-in-One PC シリーズの同梱物

※一部仕様の異なるモデルもございます。

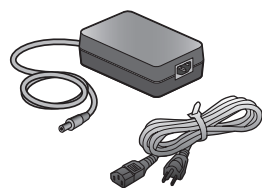

AC アダプター/電源コード



マニュアル一式



キーボード



マウス

一部モデルのみ



リモコン

※電池をセットしてください。



B-CAS カード²

お届け時の欠品・不具合について

HP は、製品ご購入直後の欠品や、着荷時不具合にすみやかに対応いたします。製品ご購入 7 日以内に製品に不具合が発生した場合や、万が一欠品があった場合には、保証書をお手元にご用意の上、以下の電話番号で HP のサポート窓口にお問い合わせください。

HP Pavilion コールセンター

TEL : 0120-330309
携帯電話から : 03-6830-1870


受付時間
月～金曜日 : 午前 9 時～午後 9 時
土曜日 : 午前 9 時～午後 5 時
(祝日、年末年始および 5/1 を除く)

4

インターネットへの接続

お使いの環境に合わせて必要な機器の準備や設定を行います。
設定方法については、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。

有線ネットワーク

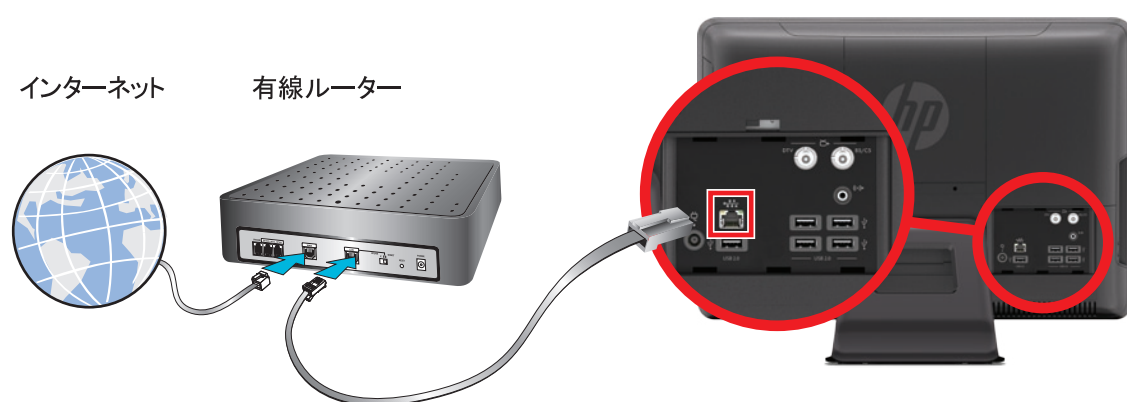

または

無線ネットワーク




TV チューナー搭載モデルを お買い上げのお客様

テレビの視聴および録画（オプション）

TV チューナー搭載モデルのみ

※セットアップの一番最初にこの手順を行うことを推奨します。
B-CAS カードの取り付け方の詳細に関しては、別紙「B-CAS カード取り付け時の注意事項」をご参照ください。

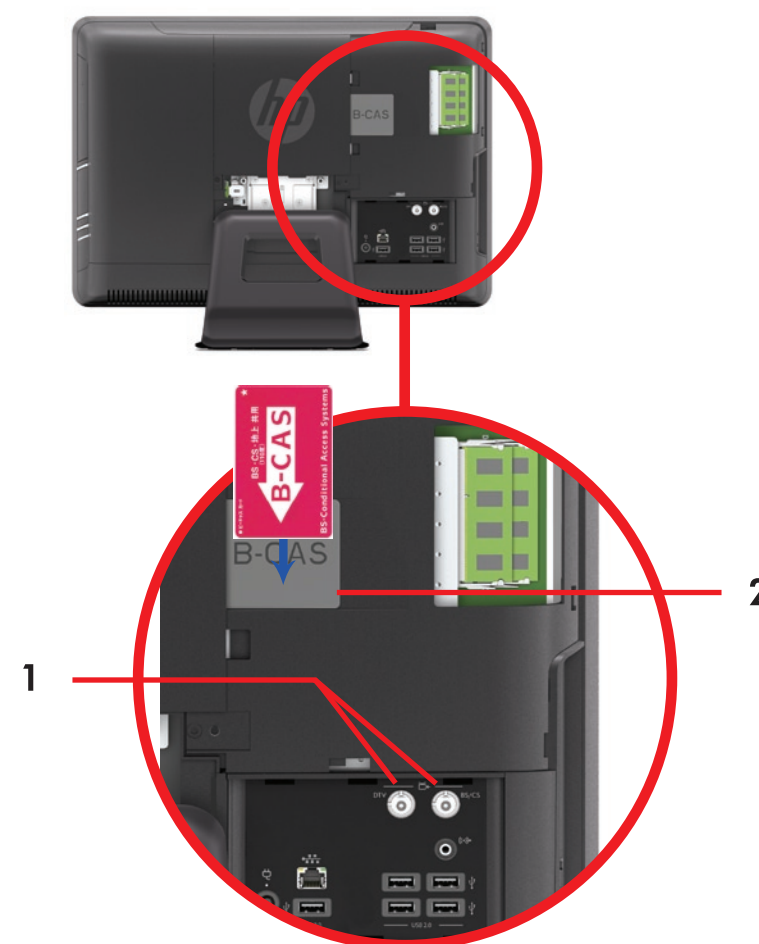

- 1 地上デジタル放送 入力コネクタおよび
BS デジタル・110 度 CS デジタル 入力コネクタ
2 B-CAS カードスロット

※BS デジタル・110 度 CS デジタル放送の受信には、別途アンテナが必要です。
※地デジと BS/CS の信号が混在する場合は、別途分波器をご用意ください。



作業中は突起物等に手が触れる恐れがあります。
軍手などを使用し、十分な広さの平らで安定したスペースで行ってください。

*Dpa(社団法人デジタル放送推進協会)の方針により、B-CAS カードはお客様ご自身で台紙を開封し、取り付けていただく必要がございます。

コンピューターの電源を切り、ケーブル類をコンピューターから抜き取ります。

背面右側のパネルを外し、B-CAS カードを B-CAS カードスロットに挿入します。

※エラーメッセージが表示される場合は、B-CAS カードの表裏を変えて入れなおしてください。

パネルを元に戻した後、テレビケーブルをテレビ入力コネクタに接続します。

※地デジ視聴前に初期設定を行います。初期設定時には、インターネットへの接続が必要となります。